
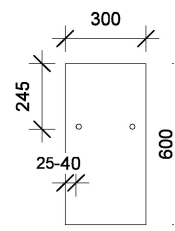
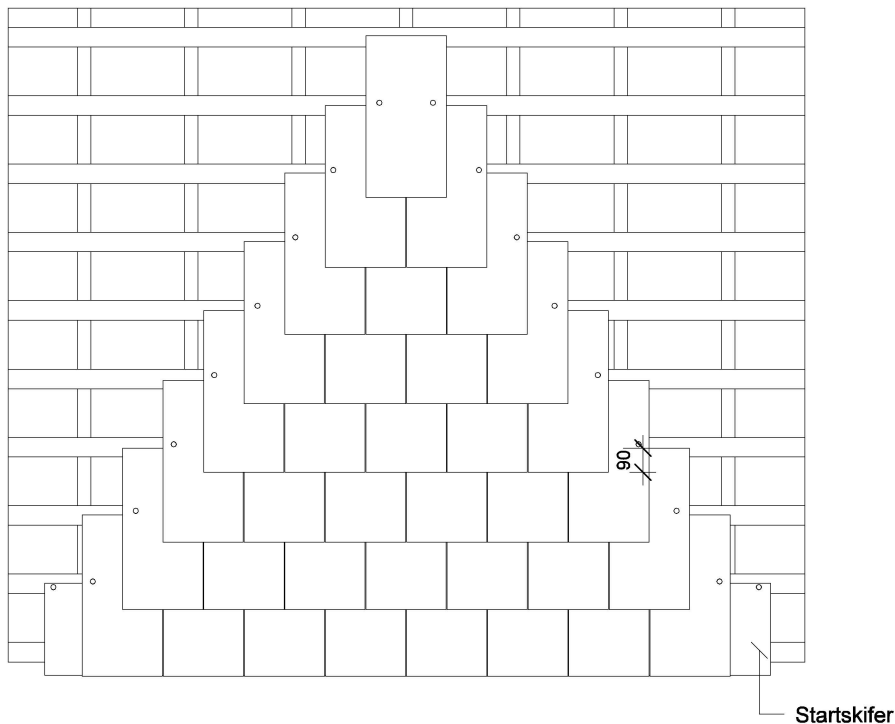
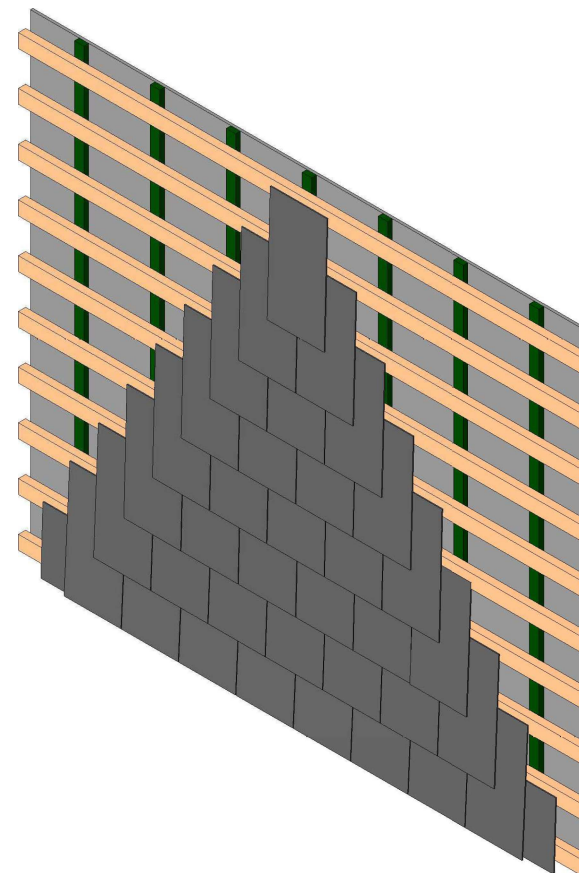


Montagenote:

- 1: Dette er den første lægte, der monteres. Resten af tagfladen opmåles herfra.
- 2: Den hele skiferlængde (f.eks. 600 mm).
- 3: Lægteafstand iht. anvisningerne.
- 4: Tilpasset tagfod.
- 5: Udhæng over sidste lægte, 50-70mm/ Midt tagrende.
- 6: Skiferliste til oplødsning ca. 8-10mm

NB: Lægteafstand altid 255 mm
For anden lægteafstand
kontakt KOMPROMENT

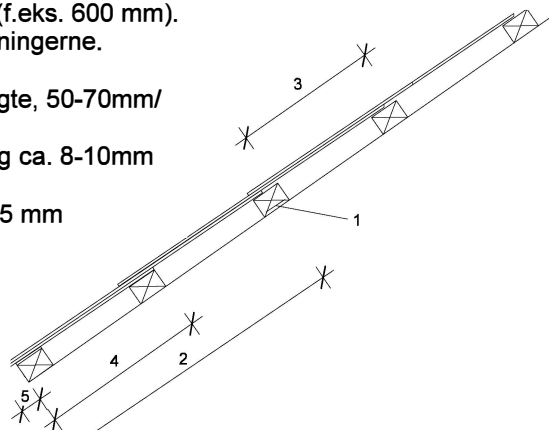


Tegning: Oplægningsvejledning 300 x 600 mm skifer

Dato: 5-5-2014 Mål: 1:20

Tegn nr: A101

Sign: LH

 **KOMPROMENT**
First Impressions Last

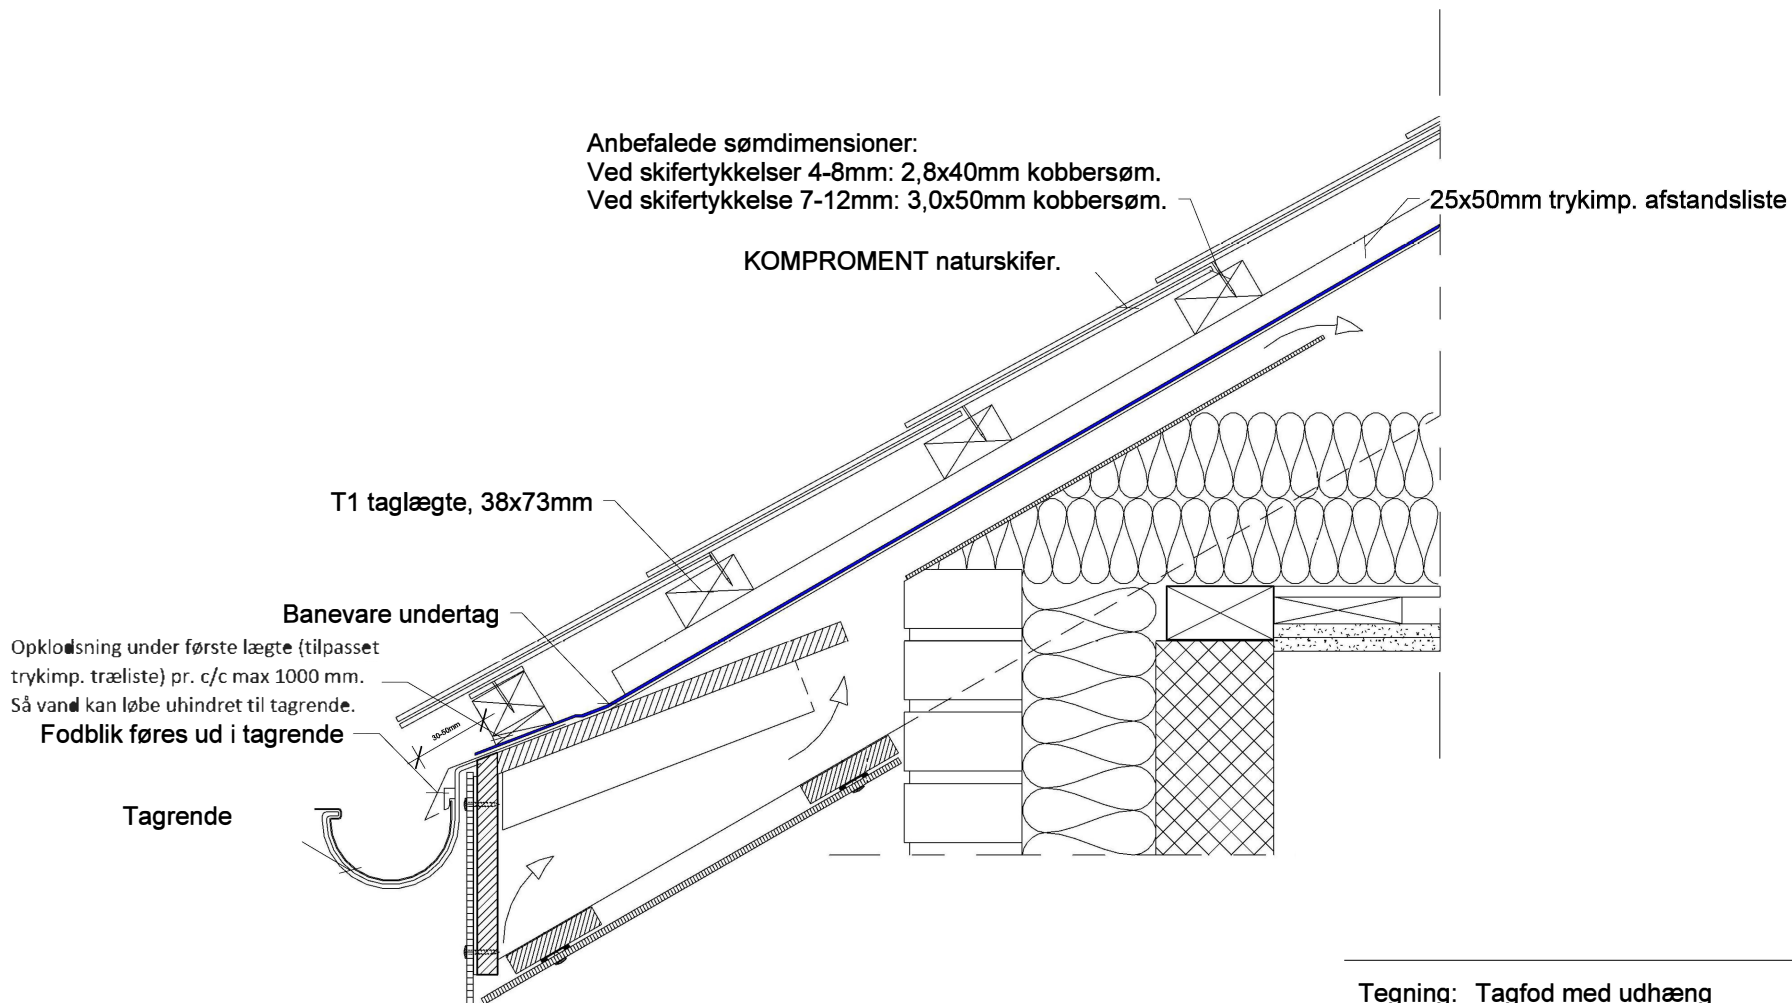

Tegning: Tagfod med udhæng

Dato: 5-5-2014 Mål: 1:5


Tegn nr: A102

Sign: LH



KOMPROMENT

First Impressions Last

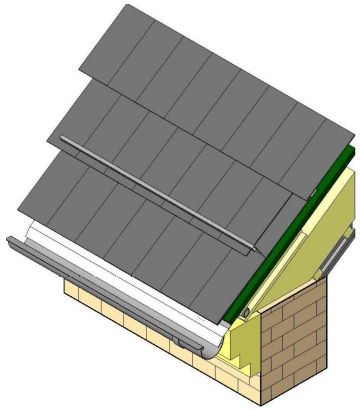

Anbefalede sømdimensioner:
Ved skifertykkelser 4-8mm: 2,8x40mm kobbersøm.
Ved skifertykkelse 7-12mm: 3,0x50mm kobbersøm.

KOMPROMENT naturskifer.

T1 taglægte, 38x73mm

25x50mm trykimp. afstandsliste

(Evt.) Snestopper udført i varmgalvaniseret fladstål.

Banevare undertag

Evt. ventileret fuglegitter

Fodblik føres ud i tagrende

Tagrende

20



Tegning: Tagfod med gesims

Dato: 5-5-2014 Mål: 1:5

Tegn nr: A103

Sign: LH



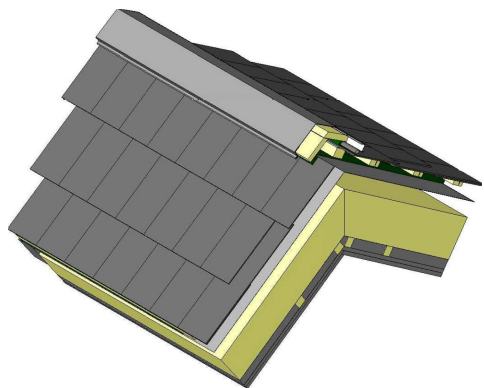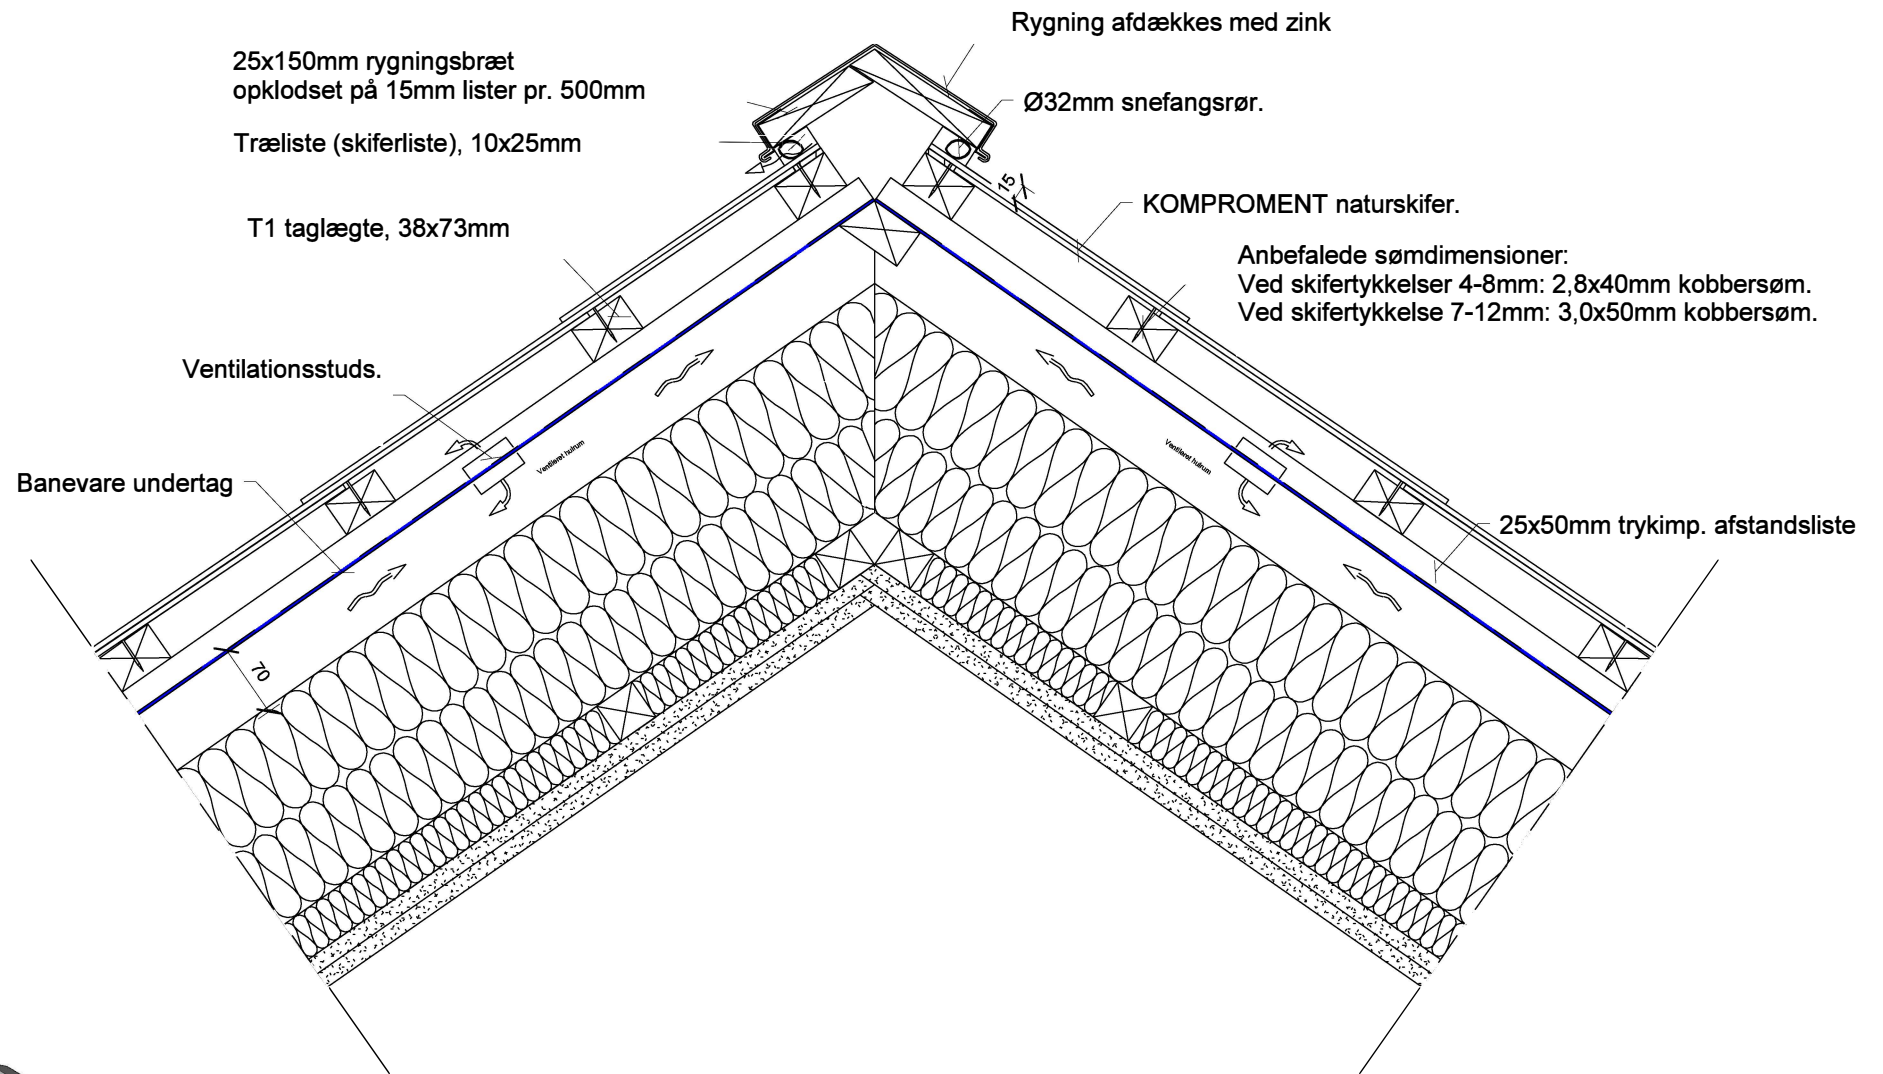

Tegning: Kip/Rygning


Dato: 5-5-2014 Mål: 1:5

Tegn nr: A104

Sign: LH



KOMPROMENT
First Impressions Last

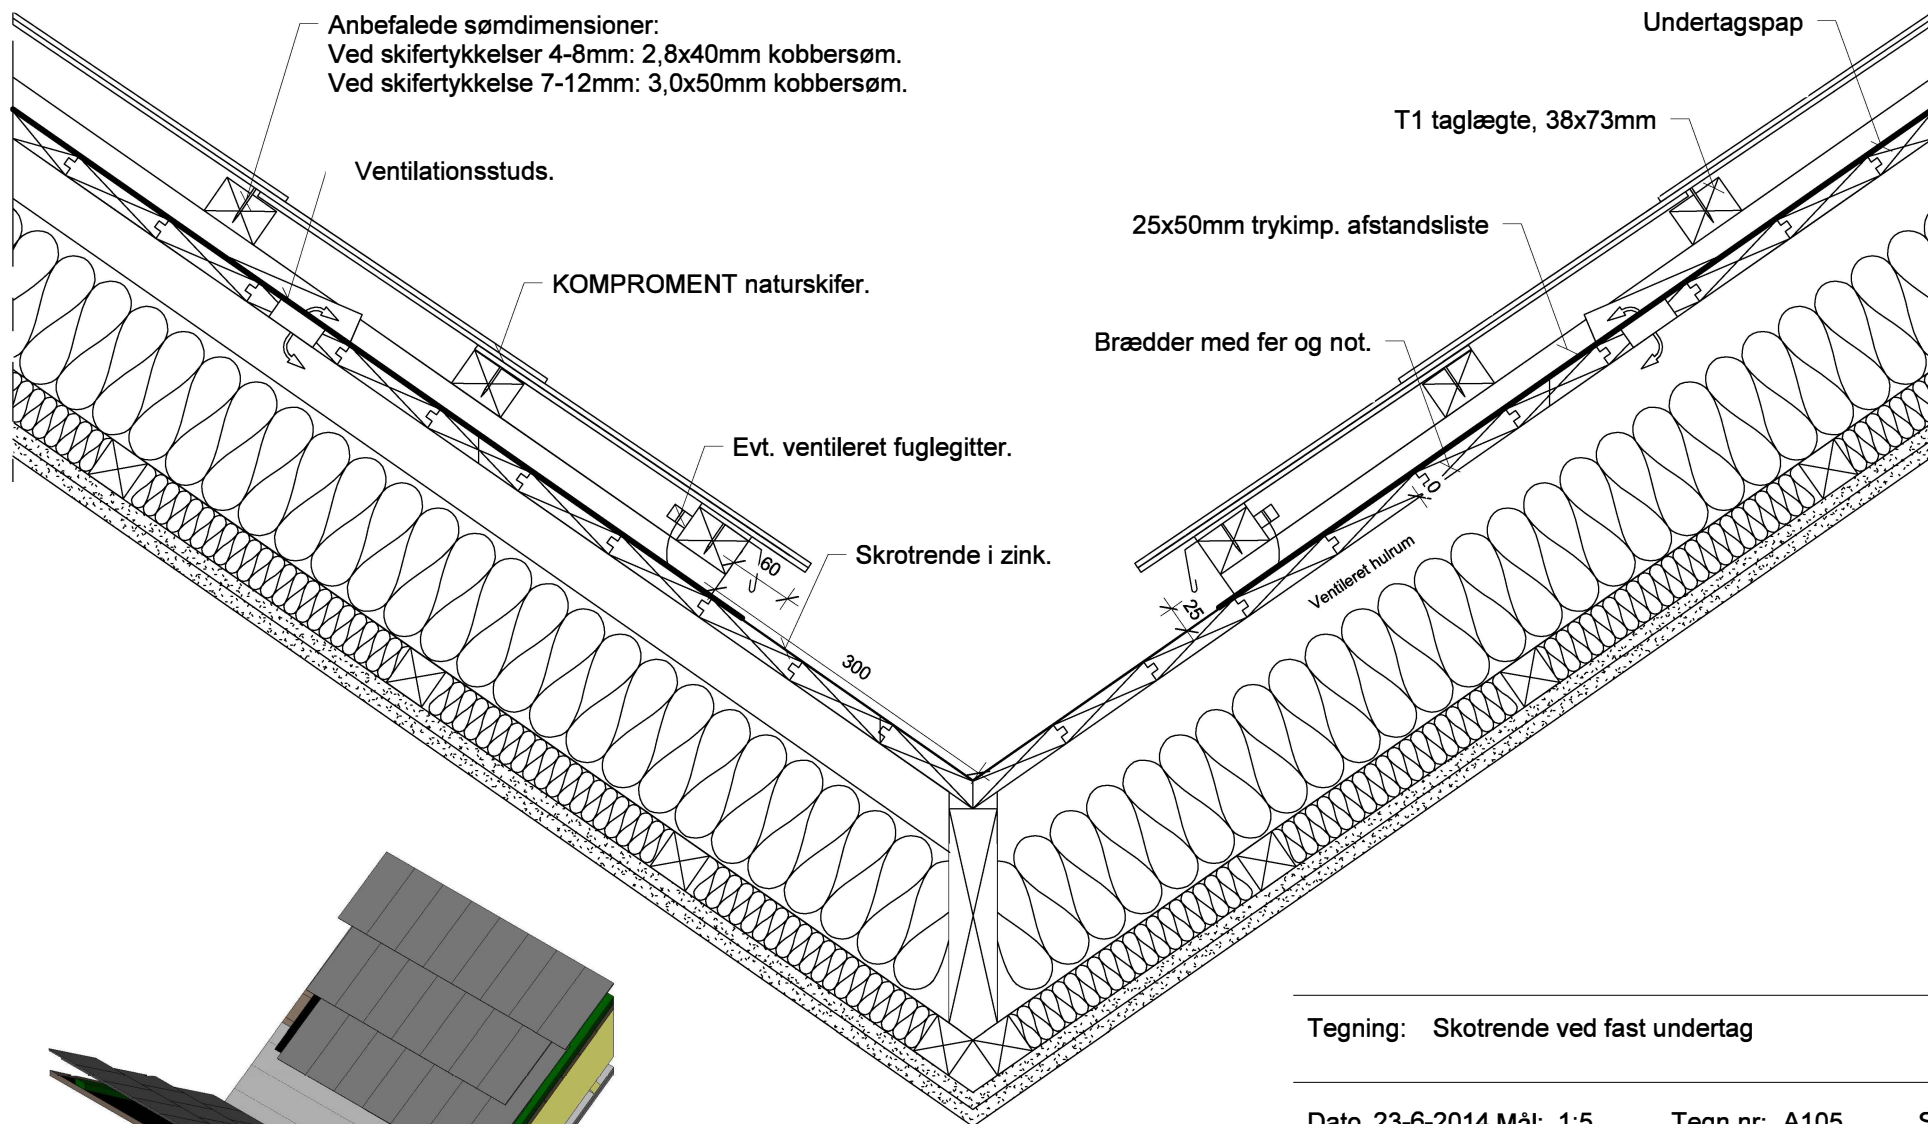

Tegning: Skotrende ved fast undertag

Dato. 23-6-2014 Mål: 1:5

Tegn nr: A105

Sign: LH



KOMPROMENT
First Impressions Last